

7858

LEGO®

Elektrische Weiche
(rechts) mit Fernbedienung
Remote Controlled Points
(right)

Aiguillage télécommandé
(droite)

Fjernbetjent sporskifte
(højrevendt)


Desvío a control remoto
(derecha)



Kauko-ohjattu vaihde
(oikea)

Scambio automatico (destra)


Fjärrmanövrerad växel
(högervänd)

Rechter wissel met
afstandbediening

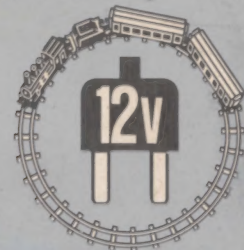


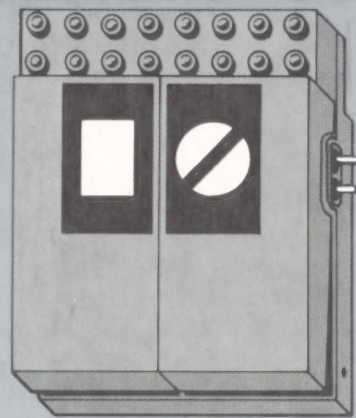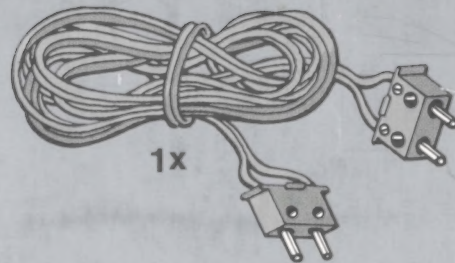


1x




1x







3x



1x



2x

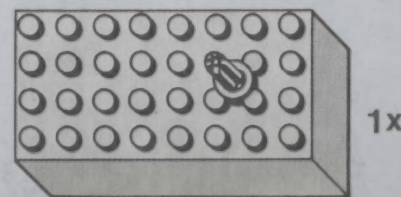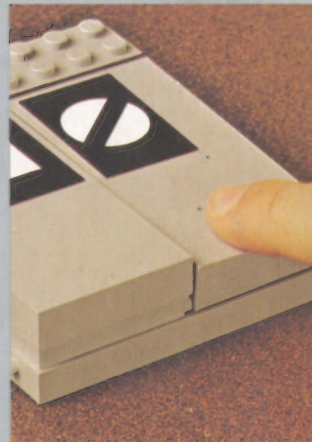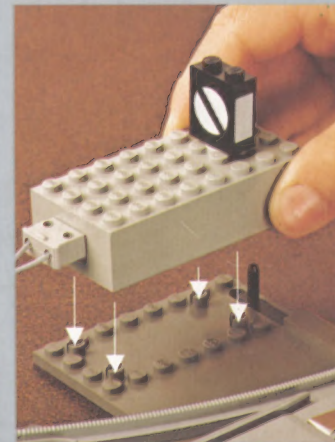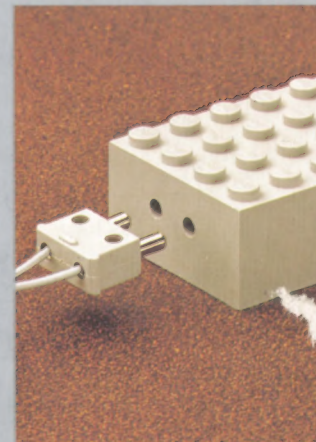


1x



1x



1x

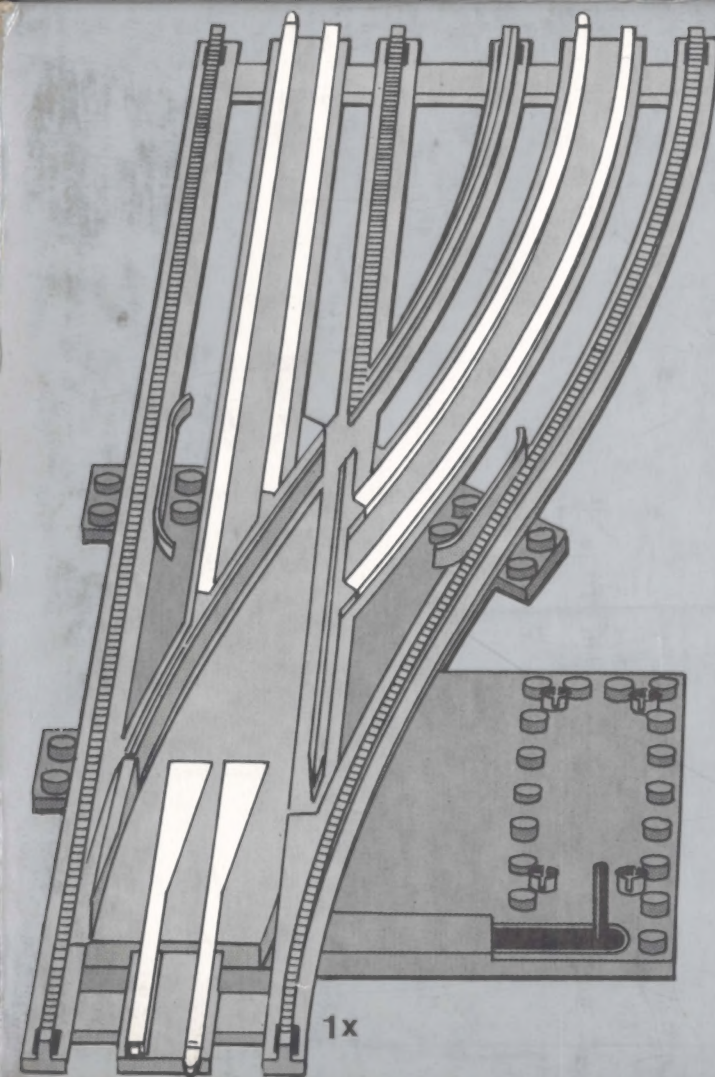

1x